

NEXWEI

STACJA ZEWNĘTRZNA WIDEODOMOFONU

NW-AVO-4KHR

INSTRUKCJA OBSŁUGI

The logo consists of a red rounded rectangle with the word "ELFON" in white, bold, sans-serif capital letters. A small registered trademark symbol (®) is located at the top right of the letter "N".

ELFON®

UWAGI WSTĘPNE:

Dziękujemy za zakup wideodomofonu Nexwei model **NW-AVO-4KHR**. Przed instalacją i użytkowaniem prosimy o zapoznanie się i postępowanie zgodnie z niniejszą instrukcją. W razie problemów należy kontaktować się z pomocą techniczną.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Nie demontować, nie naprawiać ani nie modyfikować urządzenia według własnego uznania. Naprawy należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi.
- Samowolna modyfikacja nie jest objęta gwarancją

OCHRONA PRZED POŻAREM I PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

- Wszelkie czynności wykonywać przy odłączonym zasilaniu.
- Stosować tylko źródła zasilania zgodne ze specyfikacją produktu. W przypadku braku pewności odnośnie parametrów dysponowanego źródła zasilania w miejscu instalacji zaleca się kontakt ze sprzedawcą lub zakładem energetycznym.
- Nie wykonywać żadnych czynności (w rodzaju skręcenia, zwijania, rozciągania, rozbierania, dokonywania zmian, narażania na działanie wysokich temperatur, które mogą spowodować uszkodzenie kabla lub zasilacza sieciowego. Używanie produktu z uszkodzonym kablem sieciowym lub zasilaczem może spowodować porażenie prądem elektrycznym, zwarcie lub pożar.
- Nie przeciążać gniazda energetycznego ani okablowania ponad podane wartości. Przeciążenie spowodowane wieloma urządzeniami dołączonymi do jednego gniazda może spowodować wydzielanie ciepła, co może być przyczyną pożaru.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie wody i innych płynów.

ZAPOBIEGANIE WYPADKOM, OBRAŻENIOM, SZKODOM MATERIALNYM

- Nie uderzać w urządzenie twardymi przedmiotami.
- Nie instalować urządzenia w miejscach narażonych na nagłe zmiany temperatury. Nieprzestrzeganie tego warunku może spowodować kondensację pary wodnej, co będzie przyczyną awarii.
- Nie obsługiwać urządzenia w przypadku uszkodzenia obudowy.
- Nie użytkować produktu na niestabilnych powierzchniach lub w miejscach narażonych na silne wibracje. W takim przypadku produkt może upaść i uszkodzić się lub spowodować obrażenia.
- Nie przykładać ucha zbyt blisko głośnika, ponieważ głośny dźwięk może spowodować upośledzenie słuchu.


DEKLARACJE ZGODNOŚCI:

Produkt pozostaje w zgodności z postanowieniami Dyrektywy 2014/30/UE (EMC), Dyrektywy 2014/35/UE (LVD), Dyrektywy 2014/53/UE (RED), Dyrektywy 2011/65/UE (RoHS). Deklaracje zgodności produktu można pobrać pod adresem: <http://panel.elfon.com.pl/Logowanie>

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 o bateriach i akumulatorach zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami baterii i zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza pozbyć się produktu, jest obowiązany do oddania baterii i zużytego sprzętu elektronicznego lub elektrycznego do punktu zbierania zużytego sprzętu. W celu zapewnienia przestrzegania wyżej wymienionych ustaw posiadamy stosowną umowę z Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Biosystem Elektrorecykling.





OGÓLNE INFORMACJE

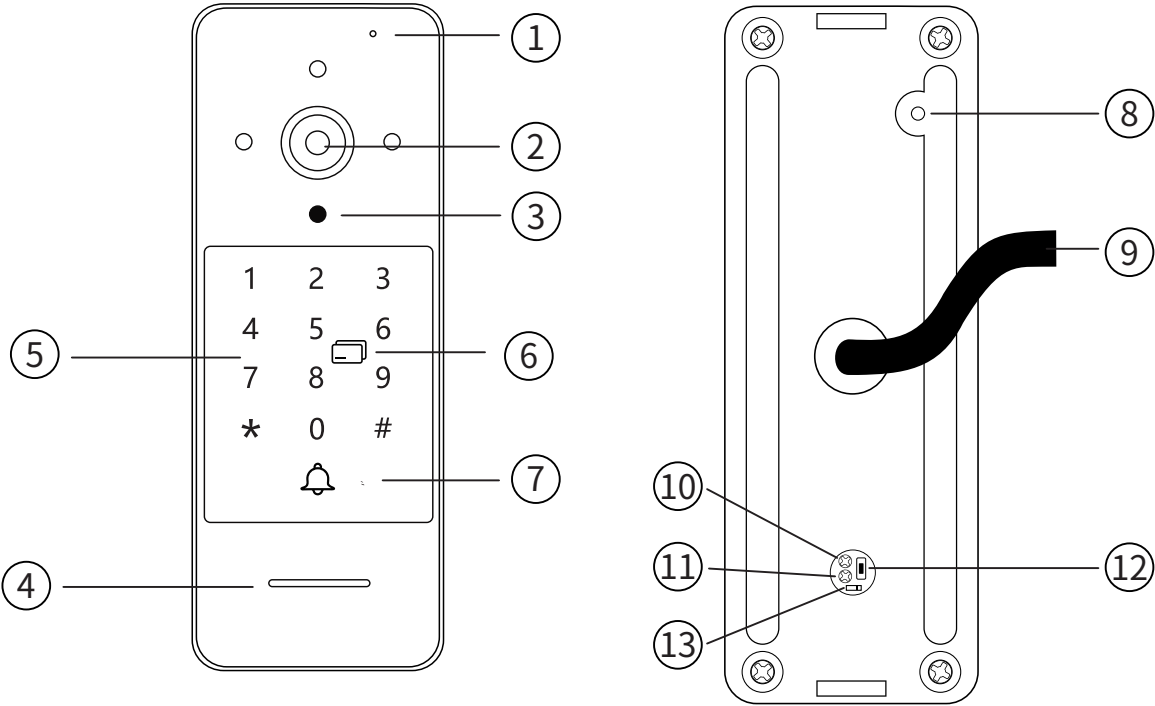

①	Mikrofon	Mikrofon
②	Kamera	Szerokokątna kamera
③	Podświetlenie	1: IR LED wył. tryb kolorowy 2: IR LED wł.: tryb nocny (czarnobiały)
④	Głośnik	Głośnik
⑤	Klawiatura	Klawiatura numeryczna
⑥	RFID	Czytnik kart RfiD
⑦	Przycisk dzwonienia	Przycisk dzwonienia
⑧	Przycisk trybu wideo	Wybór rozdzielczości wideo
⑨	Kabel	Kabel przyłączeniowy
⑩	Przycisk wyjścia	Regulacja czasu otwarcia dla przycisku wyjścia
⑪	Głośność	Głośność głośnika
⑫	Programowanie	Przycisk programowania kart
⑬	LED	Wskaźnik trybu pracy


OGÓLNE INFORMACJE

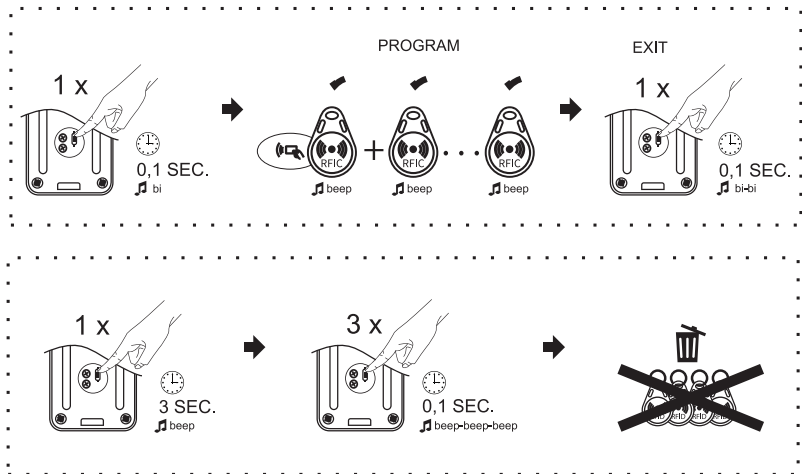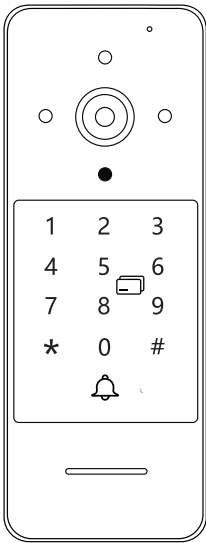



W trybie podglądu nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 5 sek. w celu zmiany rozdzielczości.

1080P → 720P → CVBS

Uwaga: Należy uruchomić panel ponownie w celu zachowania nowej rozdzielczości

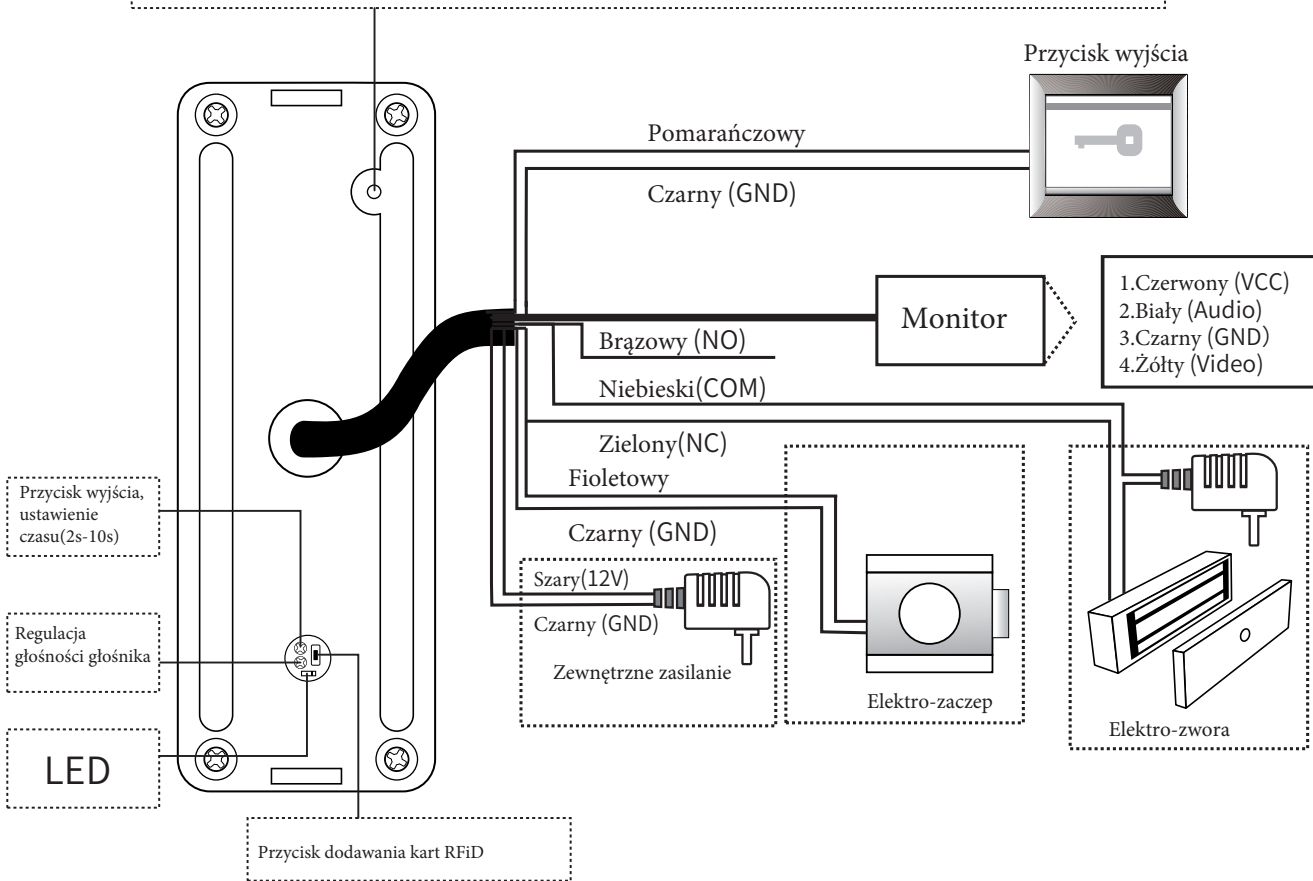

SPOSÓB MONTAŻU

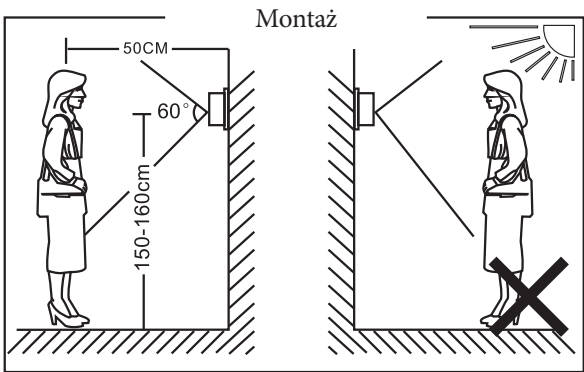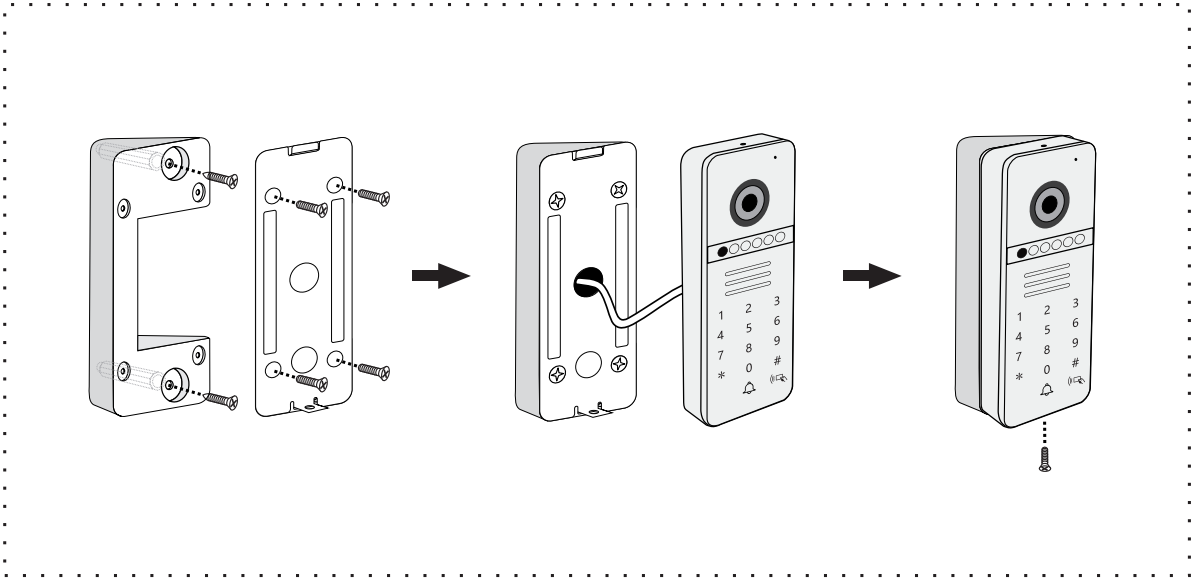


UWAGI:

- Nie instaluj wideo-domofonu w takim środowisku, np. bezpośrednie światło słoneczne, wysoka temperatura, wysoka wilgotność i chemia żrąca.
- Wyłącz zasilanie przed montażem
- Zachowaj odległość większą niż 30 cm od zasilacza sieciowego, aby uniknąć zewnętrznych zakłóceń.

Kamera	CCD/CMOS
Rozdzielczość	1000TVL ; AHD720P/960P/1080P
Kąt kamery	140°
Podświetlenie	IR LEDs(120°)
Pobór mocy	200mA max.(9V-15V DC)
Zasilanie	Zasilanie z jednostki wewnętrznej
Temperatura pracy	-40-+50°C
Montaż	Natynkowy
Szczelność	IP65

SZYBKE URUCHOMIENIE

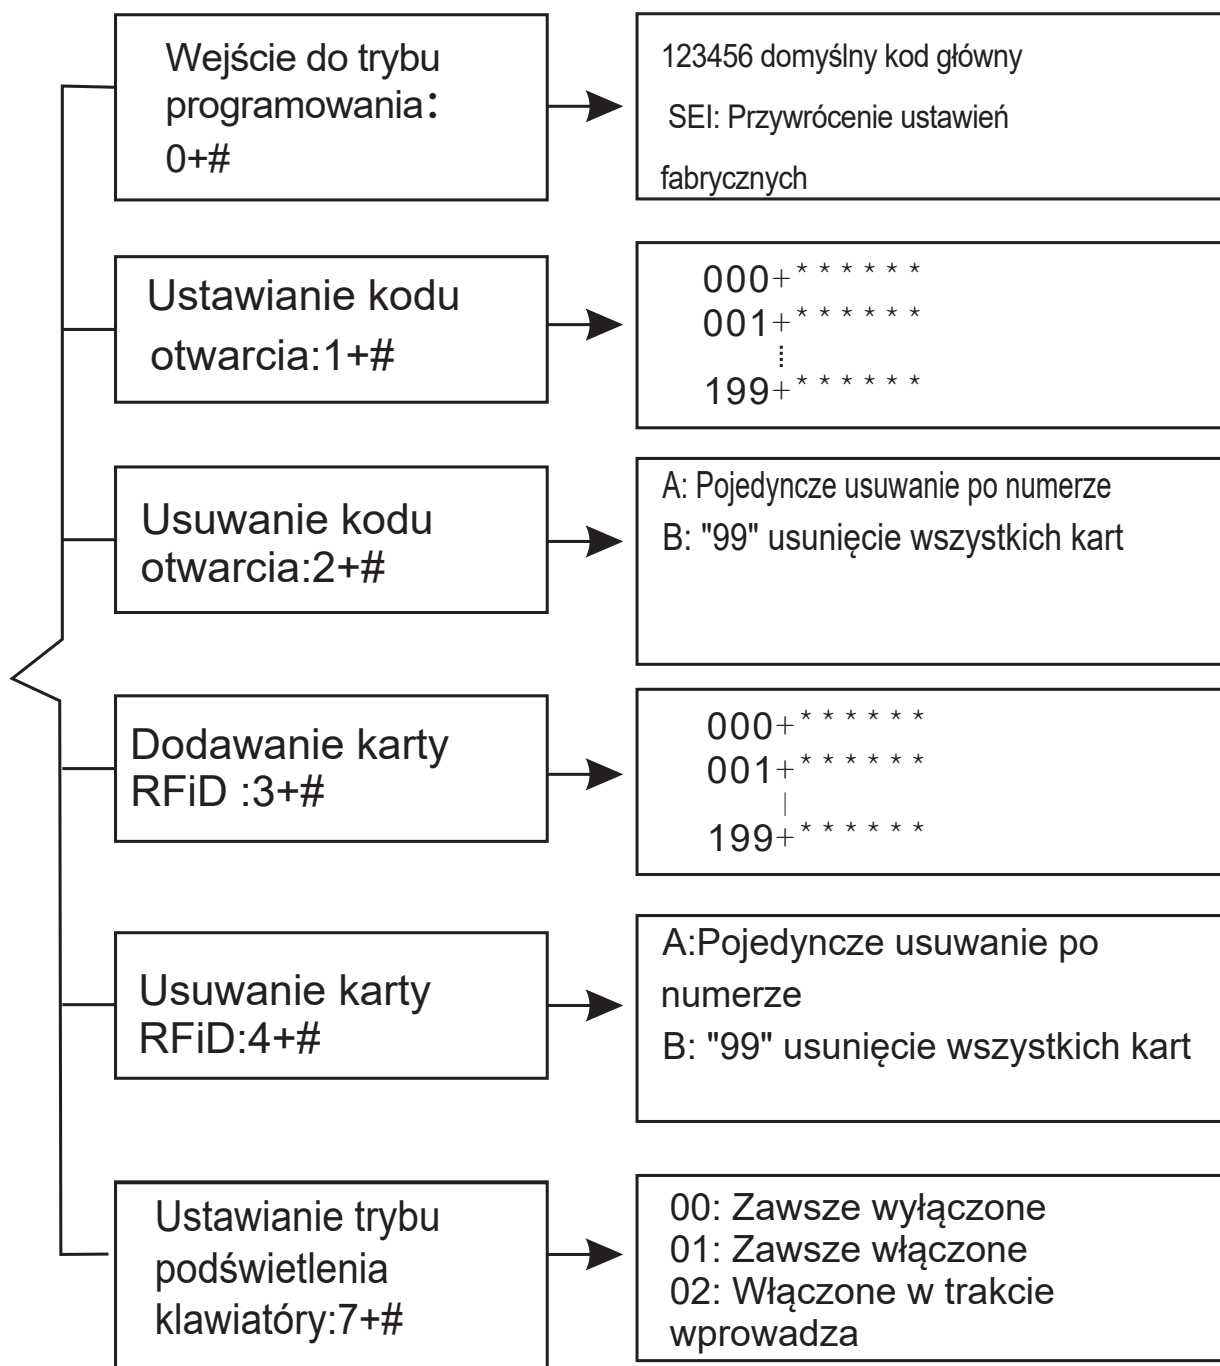

INSTRUKCJA

Opis:

Domyślne hasło administracyjne: 123456

Pojemność: 200 kart i kodów

Uwaga: Hasło nie może być: "000000"

0: Zmiana hasła administracyjnego:

W trybie gotowości wprowadź hasło administracyjne "123456" + "#" by wejść w tryb programowania. Wybierz "0" + "#" tryb zmiany hasła, wprowadź 6 cyfrowy nowy kod, zatwierdź "#". W przypadku zapomnienia hasła administracyjnego, naciśnij przycisk ustawień przez 3 sek., następnie 3 razy. Urządzenie potwierdzi resetowanie wydając dźwięk "Bi-Bi-Bi"

1: Dodawanie kodu otwarcia:

W trybie gotowości wprowadź hasło administracyjne "123456" + "#" by wejść w tryb programowania. Wybierz "1" + "#" tryb zmiany kodu, wprowadź 3 cyfrowy identyfikator "XXX(000-199) + #", kod "XXXXXXX" + #" urządzenie potwierdzi długim Bi, naciśnij # by zapisać.

Przykład:

123456 + # + 1 + # + 001 + # + 223344 + #

2: Usuwanie kodu wejścia

A: W trybie gotowości wprowadź hasło administracyjne "123456" + "#" by wejść w tryb programowania, naciśnij "2" + "#" tryb usuwania kodów, wprowadź 3 cyfrowy identyfikator kodu "XXX(000-199)" + "#". Naciśnij "#" by potwierdzić, urządzenie potwierdzi długim dźwiękiem. Naciśnij "*" by wrócić do trybu programowania lub poczekaj 30 sek by wyjść z programowania.

B: W trybie gotowości wprowadź hasło administracyjne "123456" + "#" by wejść w tryb programowania, naciśnij "2" + "#" tryb usuwania kodów, wprowadź "99" + "#" by skasować wszystkie kody.

3: Dodawanie kart.

A: W trybie gotowości wprowadź hasło administracyjne "123456" + "#" by wejść w tryb programowania, naciśnij "3" + "#" tryb dodawania kart, wprowadź 3 cyfrowy identyfikator "XXX (000-199)" + "#", przyłóż kartę, urządzenie potwierdzi piknięciem, wprowadź kolejny numer i przyłóż kartę. Naciśnij "*" by wrócić do menu administracyjnego.

B: W trybie gotowości naciśnij przycisk dodawania kart, urządzenie automatycznie doda kartę. Ponownie naciśnięcie przycisku wychodzi z trybu dodawania kart.

4:Usuwanie karty

A: W trybie gotowości wprowadź hasło administracyjne "123456" + "#" by wejść w tryb programowania, naciśnij "4" + "#" tryb usuwania kart, wprowadź 3 cyfrowy identyfikator karty "XXX (000-199)" + "#" usunięcie karty potwierdzone długim piknięciem.

B: W trybie gotowości wprowadź kod administracyjny "123456" + "#" by wejść do trybu programowania, naciśnij "4" + "#" tryb usuwania karty, przyłóż kartę do usunięcia. Potwierdzenie długim piknięciem. "*" by wrócić lub poczekaj 30 sek.

C: W trybie gotowości wprowadź kod administracyjny "123456" + "#" by wejść w tryb programowania, wybierz "99" + "#" by usunąć wszystkie karty.

5: Ustawienia podświetlenia:

W trybie gotowości wprowadź kod administracyjny "123456" + "#" by wejść w tryb programowania:

"00" + "#" wyłączone podświetlenie

"01" + "#" włączone podświetlenie

"02" + "#" podświetlenie gdy pracuje


ELFON BIS
ul. Półtanki 27a
30-740 Kraków



www.elfon.com.pl
zamowienia@elfon.com.pl
+48 12 292 48 70

Podłączenie monitorów NEXWEI NW-VI9S, NW-VI9E, NW-VI10S oraz monitorów KENWEI (poprzedniego typu) z panelem NW-AVO-4KHR i NW-AVO-2HR

W przypadku wykorzystywania monitorów Nexwei (modele: VI9S-, VI9E-, VI10S-) oraz monitorów KENWEI wraz z panelami bramowymi NW-AVO-4KHR i NW-AVO-2HR konieczne jest podłączenie zasilania do linii magistralnej pomiędzy monitorem a panelem zewnętrznym. Zasilanie 12VDC podajemy na styki Vcc(+12DC) i GND (-12VDC) z oryginalnego zasilacza monitora.

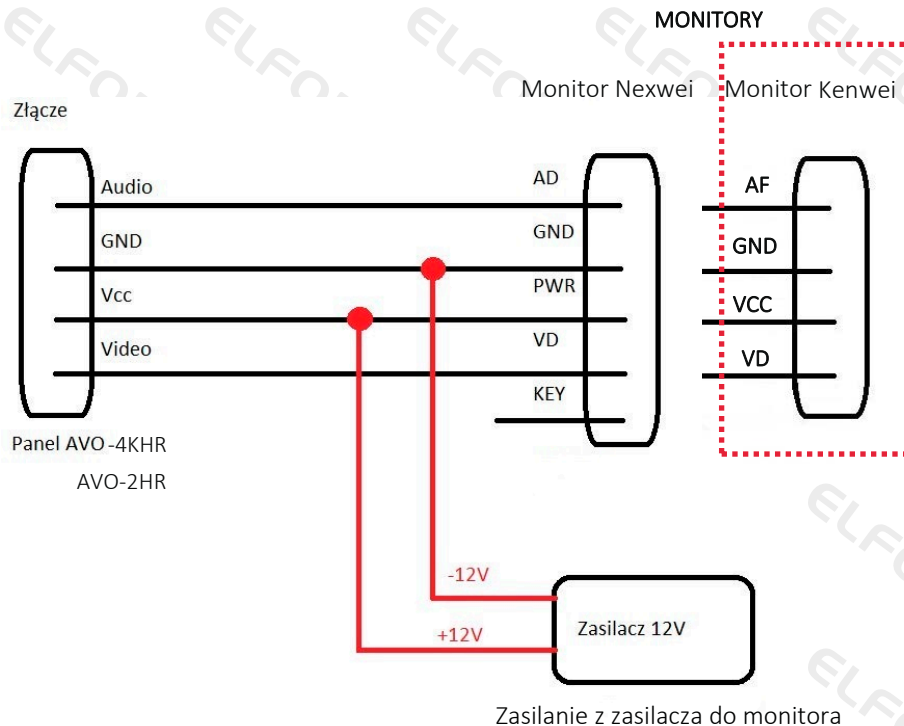

UWAGA : W przypadku monitorów w wersji **V2** wyżej wymienione nie jest wymagalne.